




OHLINGER


SÜBR ŞİŞELEME & DEPOLAMA BİLGİLERİ

DEPOLAMA

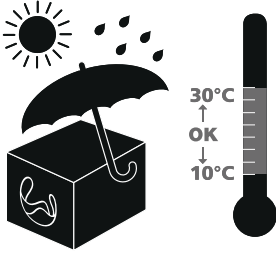


- * Üretim tarihinden sonra 6 ay içinde kullanın
- * Kuru ve halandırması olan bir ortamda muhafaza edin

DEPOLAMA

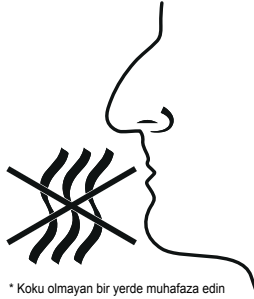

- * Koku olmayan bir yerde muhafaza edin

ŞİŞELEME

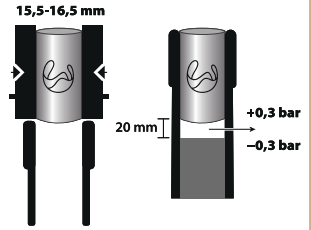

- * Compression diameter: 15.5-16.5 mm
- * Kafa boşluğu basıncı: -0.3 bar dan +0.3 bar a
- * Kafa boşluğu: 200 mm minimum

İŞLEME SÜRECİ

- * Kullanmadan bir gün önce mantarları 18-20°C de muhafaza edin

- * EN 12726 or CE.T.I.E. GME 50.01 ile uyumlu şişe ağzı (standart dışı olan ağızlar için şişeleme testi yapılmalıdır)


- * Mantar kapatma ünitesi iyi çalışır durumda olmalı

- * Kapama bıçakları şişeleme öncesi ve sırasında oluşabilecek hasarlar için kontrol edilmelidir

- * Tapalama ünitesi tam ortada olmalıdır

- * İç contaların altındaki yüksek sıkıştırılmış kafa boşluğu nedeniyle bir vakum pompası veya kafa boşluğunun CO2 ile yıkanması tavsiye edilir

ŞİŞELEMEDEN SONRA

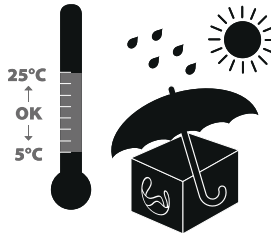

- * Kuru, havalandırılmalı ve kokusuz bir yerde saklayın

DAHA FAZLA BİLGİ?



www.tekpack-ltd.com

www.cetie.org

by  VINVENTIONS

TEKPAK
Kahvaltı Paketlemeye Tok

Country
Distributor